

1. Vytočte šroub a vyjměte červený váleček



2. Protáhněte lanko sedlovkou a válečkem




3. Zatáhněte celé lanko dovnitř a zasuňte váleček (namažte ho)



4. Zajistěte váleček šroubem



5. Provlékněte lanko bowdenem

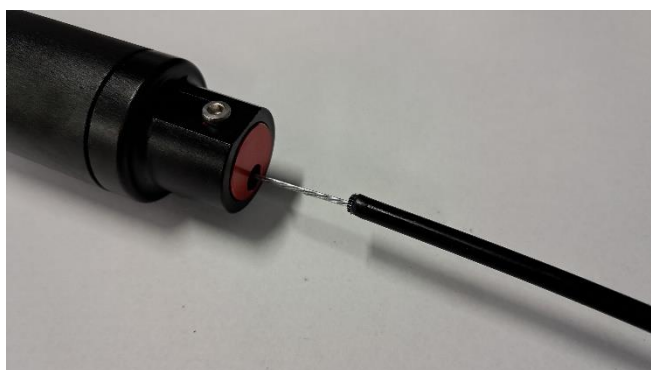

6. Hotovo. Zkontrolujte funkčnost.



LEADER FOX